

KENWOOD

KS-908EX

SYSTEME DE ENCEINTE
MODE D'EMPLOI

KENWOOD CORPORATION

FRANÇAIS

Introduction

Nous vous remercions d'avoir bien voulu intégrer nos enceintes à votre chaîne. KENWOOD a la certitude que ce choix vous réserve des années de plaisir musical. Prenez le temps de lire attentivement ce livret. Il vous permettra d'obtenir le meilleur de ces enceintes.

Pour votre référence

Inscrivez le numéro de série, que vous trouverez à l'arrière de l'appareil, dans les espaces prévus de la carte de garantie et dans l'espace prévu ci-dessous. Indiquez les numéros de modèle et de série au cas où vous devriez faire appel à votre concessionnaire pour des renseignements ou réparations de cet appareil.

Le modèle KS-908EX comprend les enceintes avant, l'enceinte centrale, les enceintes surround et les enceintes arrière surround.

KS-908EX Numéro de série _____

Précautions de sécurité


 **Attention: Lire attentivement ce qui suit pour votre sécurité.**

- 1. Etouffement** – Après avoir retiré l'appareil du sac de polyéthylène, bien placer ce dernier hors de la portée des enfants. S'ils jouent avec ce sac, un risque d'étouffement est possible.
- 2. Eau et humidité** – Ne pas poser un récipient contenant de l'eau (vase, cuvette, etc.) sur cet appareil. Eviter également d'installer l'appareil dans un endroit exposé à l'humidité.
- 3. Chaleur** – Ne pas installer cet appareil à proximité d'une source de chaleur comme un appareil de chauffage ou à un endroit directement exposé au soleil.
- 4. Modification** – Ne pas tenter d'ouvrir l'appareil, ni de le modifier car cela pourrait être à l'origine d'un incendie ou d'une anomalie de fonctionnement.
- 5. Nettoyage** – Ne pas utiliser de solvants volatiles tels que de l'alcool, du diluant à peinture, de l'essence ou de la benzine, etc., pour nettoyer le coffret. Utiliser un chiffon propre et sec.
- 6. Odeur anormale** – Si une odeur anormale ou une fumée sort de l'appareil, couper immédiatement l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation. Contacter votre concessionnaire ou une centre de service le plus proche.


Montage (Enceinte avant)

1. Couchez l'enceinte sur le côté.

Posez-le sur une surface plane (sur un siège, etc.).




2. Montez le pied.

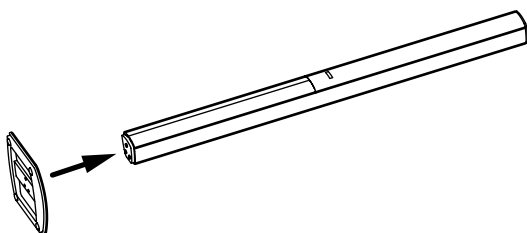


- Ce socle est lourd. Prenez garde de ne pas le faire tomber sur vos pieds.

3. Vissez à fond pour fixer solidement le pied.

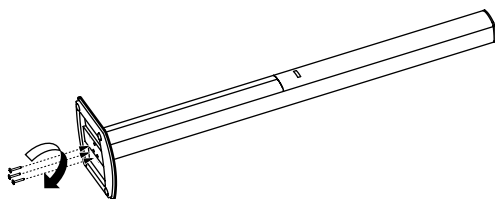


4. Faites passer le cordon de l'enceinte par la base du pied.

Faites glisser le cordon à cet endroit.

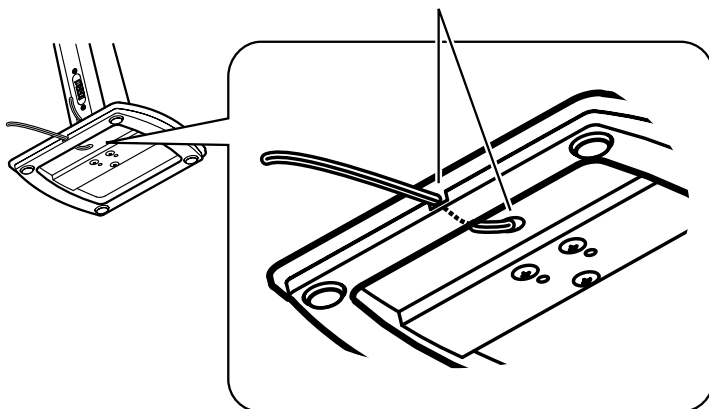


5. Raccordez le cordon de l'enceinte aux bornes.

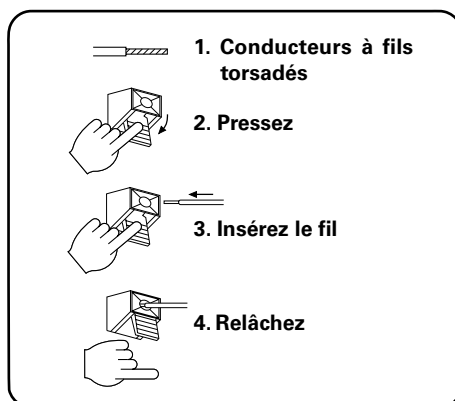

- Branchez le fil rayé blanc sur la borne (+).

6. Faites reposer le caisson sur son socle.




Positionnement pour obtenir un son surround optimal

Ce système d'enceintes vous permet d'obtenir un son surround complet.

Cependant, pour pouvoir bénéficier de tous les effets du champ sonore surround, il convient de placer les enceintes comme indiqué ci-dessous.

- Placer les enceintes gauche et droite des côtés opposés de votre téléviseur. Diriger les enceintes vers la zone d'écoute pour augmenter l'effet stéréo.
- Placez l'enceinte centrale sur le centre entre les enceintes gauches et droites d'avant. Incliner l'enceinte vers le haut ou vers le bas afin de la tourner directement vers la zone d'écoute.
- Placer les enceintes surround aussi haut que possible, directement sur les côtés de la zone d'écoute ou légèrement derrière celle-ci. Régler leur angle d'orientation afin de les diriger directement vers les auditeurs.
- Placez l'enceinte arrière surround derrière la position d'écoute, à la même hauteur que les enceintes surround gauche et droite.

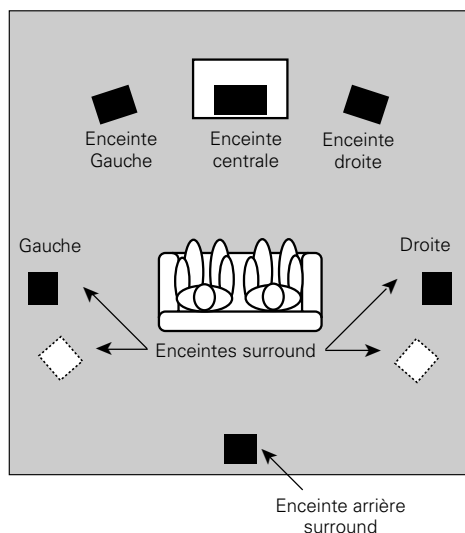


Utilisation des enceintes à proximité d'un téléviseur

Les enceintes avant et centrales sont équipées de blindage magnétique et peuvent dès lors être installées à proximité d'un téléviseur. Ne pas oublier cependant que, si vous les placez trop près d'un téléviseur, elles peuvent parfois provoquer une déformation dans la réception des couleurs. Si cela devait être votre cas, mettre le téléviseur sous tension et vérifier si la reproduction des couleurs est normale. Si les couleurs sont déformées, mettre le téléviseur hors tension pendant 15 à 30 minutes puis le remettre sous tension et vérifier. (Cela permet aux circuits de démagnétisation du téléviseur de corriger le champ magnétique des enceintes). Si les couleurs sont toujours déformées, éloigner les enceintes du téléviseur.


Fixation des coussins

Fixer les coussins à la base des enceintes. Les coussins servent à empêcher l'enceinte de glisser et à amortir les vibrations.

Posées sur le sol ou sur une étagère

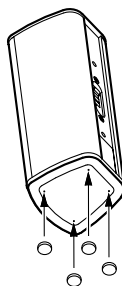

Accrochées à un mur

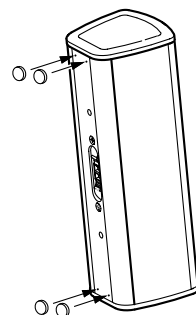

Méthodes d'installation

Posées sur le sol ou sur une étagère

Placer les enceintes sur le sol ou sur une étagère ou sur toute autre surface horizontale. Ne pas oublier cependant que les enceintes ne sont pas fixées ; éviter dès lors de les renverser par mégarde.


Accrochées à un mur

Les enceintes centrales et surround possèdent des découpes pour le montage mural. Les enceintes surround peuvent être suspendus verticalement au mur ; L'enceinte centrale s'accroche horizontalement.


Pour un montage vertical, une seule vis est nécessaire: il suffit d'accrocher l'enceinte uniquement par l'orifice de montage supérieur. Pour le montage horizontal, insérer deux vis dans le mur à la distance appropriée, de sorte à pouvoir accrocher l'enceinte par les deux orifices de montage. Suite sur la page suivante.

Enceinte surround

1. Montez la patte de fixation au moyen de la vis fournie.

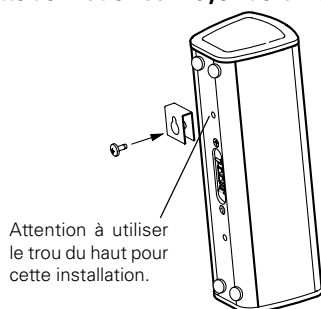


2. Visser une seule vis dans le mur à l'emplacement souhaité. La visser à moitié en la laissant dépasser de 12 à 14 mm de la surface du mur.
3. suspendre l'enceinte en posant l'orifice de montage supérieur (situé en haut, à l'arrière de l'enceinte) sur la partie saillante de la vis. Vérifier si l'enceinte est bien accrochée et si elle tient fermement.

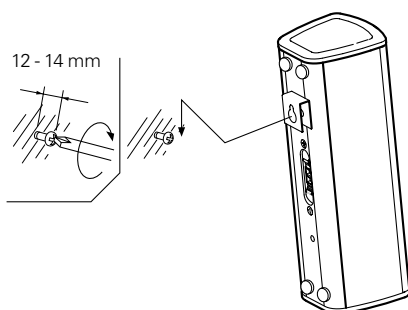


Enceinte centrale

1. Retirez le socle.

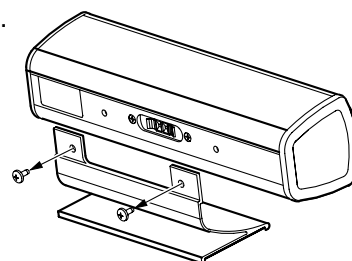


2. Montez les pattes de fixation en utilisant les vis retirées à l'étape 1.

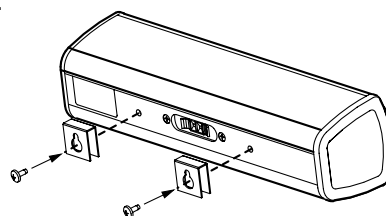

3. Visser deux vis dans le mur, à 120 mm de distance l'une de l'autre, en prenant bien soin de les placer à l'horizontale. Les visser à moitié en les laissant dépasser de 12 à 14 mm de la surface du mur.



4. Suspendre l'enceinte en posant les deux orifices de montage (situés à l'arrière de l'enceinte) sur la partie saillante des vis. Vérifier si l'enceinte est bien accrochée et si elle tient fermement.

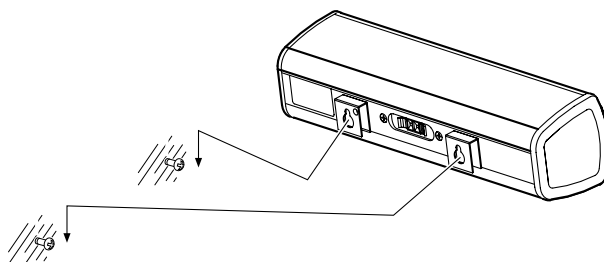

Précautions

Prendre les précautions suivantes lors du montage des enceintes au mur :

- S'assurer que le mur utilisé est suffisamment robuste pour supporter tout le poids de l'enceinte (environ 1,1 kg).
- Vous pouvez acquérir les vis murales séparément. Toujours utiliser des vis appropriées en fonction du mur utilisé et suffisamment longues pour offrir une résistance adéquate.
- Si vous avez des doutes quant à la résistance du mur, sur le type de vis à utiliser ou sur tout autre point concernant ce type d'installation, veuillez consulter un entrepreneur ou une autre personne qualifiée avant de commencer.

Toujours suivre la procédure expliquée dans le présent manuel lors de l'installation. Kenwood ne peut être tenu responsable d'aucun dégât ou dommage dû à la chute de l'enceinte suite à une installation incorrecte ou à une résistance insuffisante du support.

Branchements

Les câbles d'enceinte et les étiquettes signalétiques du panneau arrière des enceintes sont codés de différentes couleur pour faciliter les branchements. Relier chaque câble à la borne d'enceinte de couleur correspondante, comme le montre l'illustration.

Toujours s'assurer que l'amplificateur est hors tension avant de brancher ou de débrancher les enceintes.

1. Conducteurs à fils torsadés




2. Pressez



3. Insérez le fil



4. Relâchez

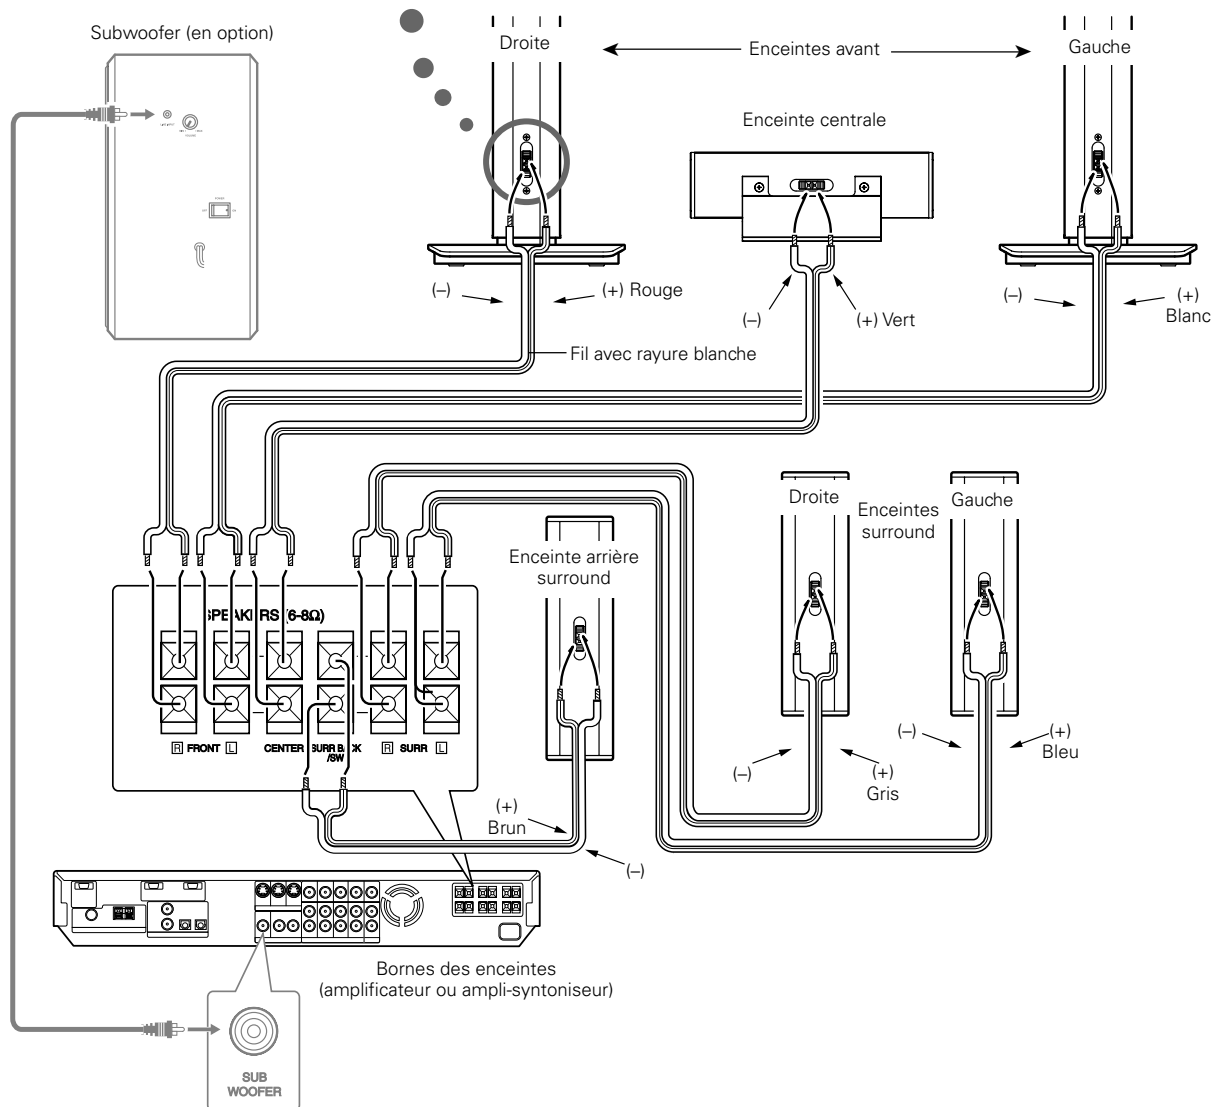

1. La puissance maximum applicable à l'entrée de ce système d'enceintes est reprise dans les caractéristiques techniques. Pour éviter tout dégât aux enceintes, ne jamais faire fonctionner les enceintes à une puissance dépassant cette limite.

2. Ce système d'enceintes a une impédance nominale de 8 ohms. Pour assurer un fonctionnement sûr et fiable, vérifier si votre amplificateur ou votre récepteur est capable de fonctionner avec des enceintes de 8 ohms.

- Ne jamais court-circuiter les câbles + et - des enceintes.
- Ne jamais inverser les bornes L et R ni la polarité des câbles. L'inversion gauche-droite ou de la polarité risque en effet de donner un son artificiel, mal positionné.

Accessoires

Câble de enceinte

Rouge	4,5m
Blanc	4,5m
Bleu	10m
Gris	10m
Brun	10m
Vert	3m

Coussin 12 (3 feuille)

Pied pour enceinte avant 2

Vis du socle 6

Patte de fixation pour installation murale 5

Vis pour installation murale 3

Enceinte avant

Système 5 haut-parleurs à 2 voies
(Magnétiquement blindés)

Coffret Bass-Reflex

Haut-parleur

Woofer	70 mm Type à cône x 4
Tweeter	19 mm Type à dôme

Impédance nominale 8 Ω

Puissance d'entrée nominale 40 W

Puissance d'entrée maximum 80 W

Puissance d'entrée de crête 120 W

Sensibilité 86 dB / W à 1 m

Réponse en fréquence 75 Hz~40.000 Hz

Dimensions (y compris le socle)

Largeur	220 mm
Hauteur	1.154 mm
Profondeur	220 mm

Poids net 5,3 kg / unité (y compris le socle)

Enceinte surround, Enceinte arrière surround

Système 3 haut-parleurs à 2 voies
(Magnétiquement blindés)

Coffret Suspension d'air acoustique

Haut-parleur

Woofer	70 mm Type à cône x 2
Tweeter	19 mm Type à dôme

Impédance nominale 8 Ω

Puissance d'entrée nominale 40 W

Puissance d'entrée maximum 80 W

Puissance d'entrée de crête 120 W

Sensibilité 83 dB / W à 1 m

Réponse en fréquence 110 Hz~40.000 Hz

Dimensions

Largeur	76 mm
Hauteur	230 mm
Profondeur	78 mm

Poids net 1,1 kg / unité

Enceinte centrale

Système 3 haut-parleurs à 2 voies
(Magnétiquement blindés)

Coffret Suspension d'air acoustique

Haut-parleur

Woofer	70 mm Type à cône x 2
Tweeter	19 mm Type à dôme

Impédance nominale 8 Ω

Puissance d'entrée nominale 40 W

Puissance d'entrée maximum 80 W

Puissance d'entrée de crête 120 W

Sensibilité 83 dB / W à 1 m

Réponse en fréquence 110 Hz~40.000 Hz

Dimensions (y compris le socle)

Largeur	280 mm
Hauteur	104 mm
Profondeur	81 mm

Poids net 1,2 kg / unité (y compris le socle)

REMARQUE: NE PAS RETIRER LA GRILLE.



KENWOOD suivant une politique d'améliorations continues, il se peut que ces caractéristiques soient modifiées sans avis préalable.

